

FLEXLIFT PRO-LINE

Best. nr. NCH010PRO

DK 2023 Brugsanvisning

Please ask for an English version if needed

Importør:

***Hvidemøllevej 9-11
8920 Randers NV***

***Telf. 89141489
salg@flextrading.dk
www.flextrading.dk***

INDHOLD

1. SAMLING

. FØR BRUG

. BRUG

4. OPBEVARING

5. BORTSKAFFELSE

6. RESERVEDELE

.

..

.

..

Tak fordi du valgte denne nye . Dette produkt vil gøre
professionelle private

**BEMÆRK: Læs venligst vejledningen og alle instruktioner omhyggeligt
før enhver betjening af dette produkt.**

▪

(Se video) <https://youtu.be/qECwklp24GM>

Bemærk venligst, lift er designet til at hjælpe dig løfte maskinen, ca.
80% af maskinens vægt flyttes til skulder og lænd
til

**Bemærk: Producenten er ikke ansvarlig for skader som følge af overbelastning
eller forkert samling.**

1.1 Saml rørets top og bund (**BOTTOM**). Vælg enten det øverste eller det nederste
positionshul for at opnå den passende højde på balanceren. Tjek, at de to rør er
samlet korrekt og at låsepalen (**SPRING LATCH**) er i funktion.



1.2 Fastgør balanceblokken til toppen af røret ved hjælp af karabinhagen
brandmandshagen med balanceblokkens wire.

Balanceblok

Brandmandshage

t - .


1-2 gevind synligt

Balanceblok- holder

Fastgør alle spænder for at øge sikkerheden

Træk i de orange bånd for justering af skulderrem .

1.6 **Toprør-forlænger** - monteres kun hvis øget afstand til maskinen ønskes.

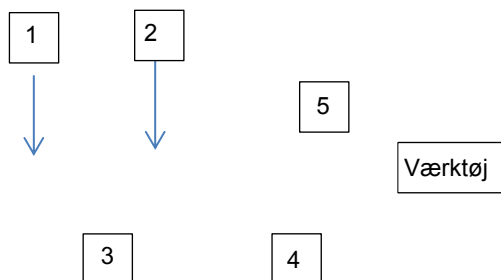

Skub forlængerrøret i toprøret, sæt hul 1 og 2 på linje, s holder 3, og derefter holder 4, ref. til 1.3 - .

Indsæt gummibuffer 5

Så er du klar til at vælge, hvilken holder der passer til din operation.

2. FØR BRUG

Åbn ikke balanceblokken selv. Kontakt venligst sælger!

- Før brug - tjek venligst følgende punkter på balanceblokken:
- For løse bolte
- For revner og rust ved svejsninger
- Spænder og er forsvarligt låst
- Justeringshjul drejer frit.

3. BRUG

3.1 BEMÆRK! Justering af løftekapacitet

- **VIGTIG - kun justering af balanceblokkens løftekapacitet.....! uden belastning/uden maskine - i modsat fald bortfalder garantien.**
- ul skal fjederbøjle (**Lever**) altid skubbes 1 cm mod højre.

3.2 Løftekapacitet

Den perfekte løftekapacitet svarer til at reducere maskinens vægt med ca. 80%. Eller at løfte maskinen med een hånd uden besvær.

Løftekapaciteten øges ved at skubbe fjederbøjlen 1 cm mod højre, medens justeringshjulet drejes mod højre (mod uret).

Løftekapaciteten reduceres ved skubbe fjederbøjlen 1 cm mod højre, medens justeringshjulet drejes mod venstre (med uret) Wiren bliver samtidigt længere uden for balanceblokken.

Fastgør altid brandmandshagen i maskinens håndtag eller andet balancepunkt.

Opbevares indendørs og under tørre forhold.
Wiren beskyttes bedst oprullet i balanceblokken.

5. BORTSKAFFELSE Materialerne til dette produkt samt emballagen er miljøvenlige og kan genbruges.

6. RESERVEDELE



	Balanceblok-holder
	Karabinhage
	Balanceblok
	Brandmandshage
	Underdel
	Toprør

LÆS VENLIGST DENNE MANUAL FØR BRUG AF BRUG